


WTS2001 组合咖啡盘使用说明书



为了您方便、满意和安全地使用该组合咖啡盘，使用之前，请仔细阅读下列说明

一、 图示

- ①电源底座 功率：220V 800W
- ②电水壶 容量：1000ml
- ③小什件承物盘
- ④咖啡盘底座
- ⑤咖啡杯碟盘
- ⑥外形尺寸：445×330×230 mm

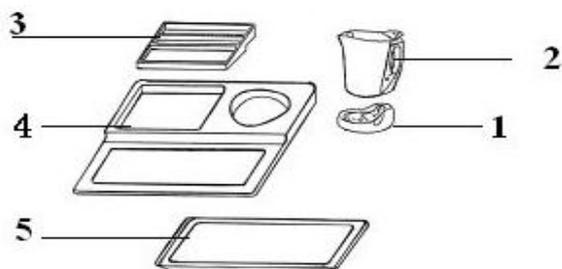

图一

二、 安装说明


第一次使用时，如图二 A 所示，装好电源底座：

图二（1）沿箭头方向，将电源底座插入；

图二（2）沿箭头 B 方向推进，将电源底座卡入槽中；

如下面图四所示，把电水壶向下放入底座；


如要拆卸卡入槽中的底座，如图二（3），用一字改锥从 C 或 D 任意撬松一边，然后外推即可；

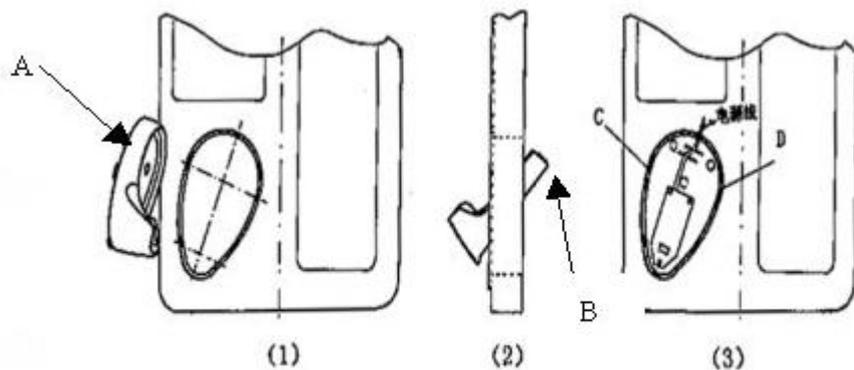

图二

三、 电水壶使用说明

- 1、 将水壶提起，参照图三或图四的方法加清水至最大刻度；
- 2、 装好水后，将水壶垂直放在底座上（图四 3 所示）
- 3、 将底座插头插入电源插座；
- 4、 按下开关制，此时亮，电水壶开始工作；
- 5、 水烧开后，开关制会自动断开，指示灯灭；
- 6、 提起电水壶手柄，就可向杯中倒开水了（图四 5 所示）

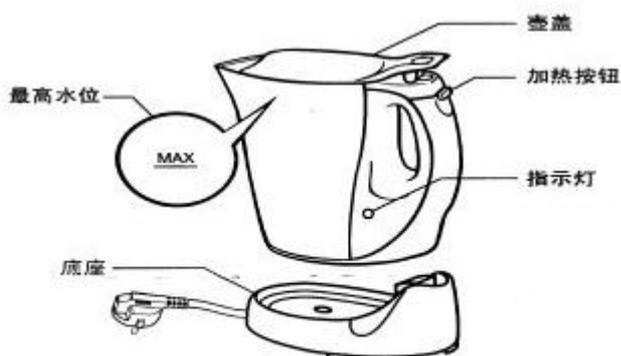

图三

四、 注意事项

- 1、 请勿将电线、插头及整个电水壶浸入水中或其它液体中，以免触电造成危险；
- 2、 如果电线、插头及电水壶有损坏时，应立即停止使用，到专业维修部检修；
- 3、 注水、倒水、清洁电水壶或不用时，应拔掉电源；
- 4、 装水时不要超过最大刻度值，以免水烧开沸水飞出伤人，或溢出水壶流入底座内，引起电线短路；
- 5、 不要用手提着壶盖，应握住手柄处；
- 6、 请不要让儿童使用电水壶，以免发生危险；
- 7、 使用时，壶嘴应背向人群，以免蒸汽伤人；
- 8、 出烧开水外，请不要将电水壶作其它用途；
- 9、 空壶时， 请勿接通电源；
- 10、 使用前，请检查本机额定电压是否与你家中电压相符；
- 11、 未给电水壶加水时不要通电，无人监管时不要使用；
- 12、 壶身必须与所提供的配套底座配合使用；



图四

五、 保养方法

当电水壶使用一段时间后，你会发现电水壶壶壁有一些水垢，影响清洁和美观，这时，你就可以利用以下方法进行清除。

- 1、 将 1: 2 的醋酸水溶液 1 公升注入电水壶内；
- 2、 插上插头，按下开关制，电水壶开始工作；
- 3、 溶液烧开后，拔掉电源，将烧开的醋酸溶液置于壶中 12 小时左右；
- 4、 倒掉醋酸溶液后，盛满清水，接通电源；
- 5、 水烧开后，倒掉沸水；
- 6、 清水洗净后，用软布擦干。